





Come aggiornare i files audio del vostro trasmettitore Spektrum


- Scaricare l'ultimo file audio dalla pagina dei prodotti Spektrum relativa ai trasmettitori. I suoni per tutte lingue si trovano in un file .zip. Ogni lingua è un file .SVX
- 2. Aprire il file .zip e copiare il file della lingua desiderata dal computer alla scheda SD.
- 3. Estrarre la scheda SD dal computer.


IMPORTANTE: bisogna essere sicuri di usare la funzione "Eject" (espelli) sul computer, altrimenti si potrebbe danneggiare il file.

PC: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi selezionare "Eject" (Espelli).

Mac: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi selezionare "Eject" (Espelli).

- 4. Montare la scheda SD sul trasmettitore, poi accenderlo in "System Mode".
- **5.** Scorrere verso il basso fino al menu "Transfer SD card" e premere il Roller.
- 6. Scegliere l'opzione "Update Sound" (aggiorna i suoni).
- 7. Scegliere il file audio .SVX e premere il Roller.
- 8. Il trasmettitore apre il file, verifica che sia completo e quindi lo trasferisce al processore audio. Tutta la procedura richiede circa 5 minuti. La barra rotante e quella di avanzamento indicano il processo in corso. Va bene se la barra di avanzamento si ferma (dopo un minuto), ma la barra rotante continua a girare. Se la barra rotante si ferma, potrebbe essere necessario togliere l'alimentazione scollegando la batteria e riavviare l'aggiornamento.
- Quando l'aggiornamento è completo, il trasmettitore ritorna al menu della scheda SD.

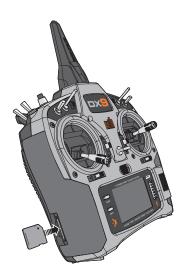







Problema	Errore	Soluzione
Il trasmettitore mostra un errore, informando che il file non si può usare.	E' stato trovato un errore nel file di aggiornamento. Prego, provare con un'altra SD card o con un altro file.	Riavviare di nuovo la procedura di aggiornamento dal punto 2. Accertarsi di aver selezionato "Eject" (espelli) prima di rimuovere la scheda SD dal computer.
		Formattare la scheda SD o usarne un'altra. Se si sceglie di formattare la scheda, non usare l'opzione "Quick format" (formattazione rapida).
		Se si continuasse ad avere problemi, bisognerebbe contattare il servizio assistenza Horizon Hobby più vicino.

© 2013 Horizon Hobby, Inc.

DSMX and the DSMX logo are registered trademarks of Horizon Hobby, Inc. The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. The SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC US 7,391,320. Other patents pending. www.spektrumrc.com

Created 9/13 43056